


Kasserende

Kasserende

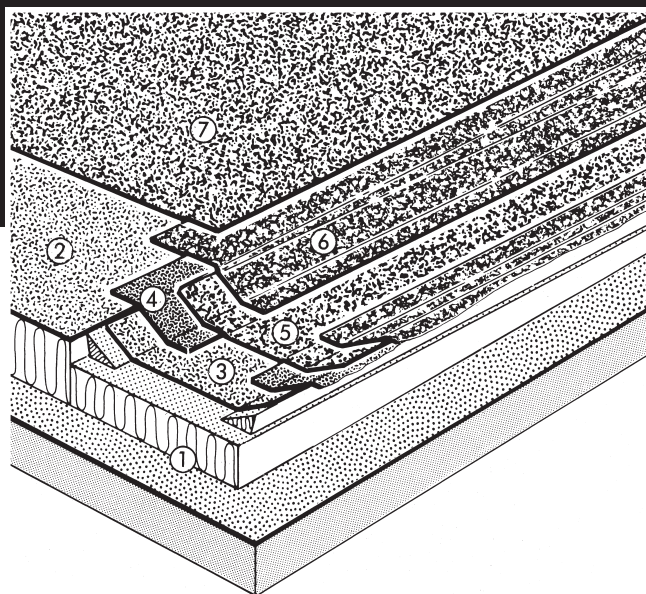

Opbygning

1. Skotrendekiler med underpap
2. Underpap
3. Understrimmel
4. Inddækningsstrimmel
5. Overstrimmel
6. Inddækningsstrimmel
7. Overpap

Bemærkninger

Kasserender udføres principielt ved at sænke en del af taget og samtidig give det fald på tværs af den egentlige taghældning og hen mod afløbet.

Bredde minimum 0,5 m.

Længde 6,0 m, således der opnås 12 m mellem hvert afløb.

Ved kasserende skal renden inddækkes, før der pålægges overpap, således at overpappet fra tagdækningen slutter ved kanten af renden.

Kasserende

